


NOTICE

BRIA Robinet mitigeur bec cascade pour salle de bain

Ce produit a été testé et a fait l'objet d'un contrôle qualité.
Conservez tous les éléments après le déballage.

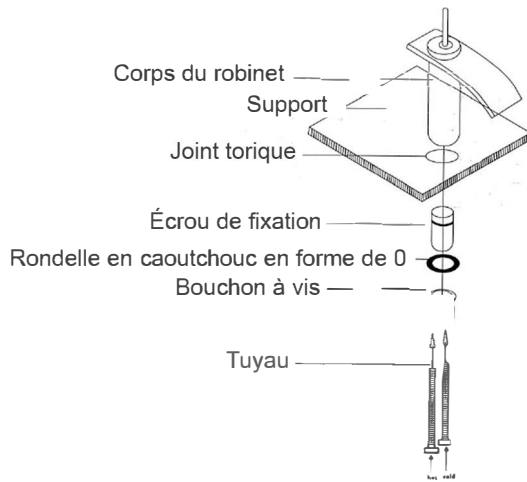

INSTALLATION

- Avant installation : videz soigneusement les eaux usées et impuretés de la canalisation.**
- Positionnez le robinet et fixez-le**
- Raccordez l'arrivée d'eau et serrez avec une clé sans trop forcer.**
- Après installation, vérifiez qu'il n'y ait pas de goutte, que chaque joint soit correctement installé et que la canalisation ne fuit pas.**

ENTRETIEN

Un nettoyage régulier est nécessaire pour conserver le lustre et le bon fonctionnement du robinet.

Le nettoyage doit être effectué avec un liquide doux, ne pas utiliser des produits ou matériaux abrasifs ou coupants

NOTES :

- **Conservez tous les éléments reçus même après installation.**
- **En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un professionnel.**
- **Le schéma n'est pas esthétiquement identique à votre article "robinet BRIA", c'est un schéma standard valable pour représenter différents modèles.**