



27

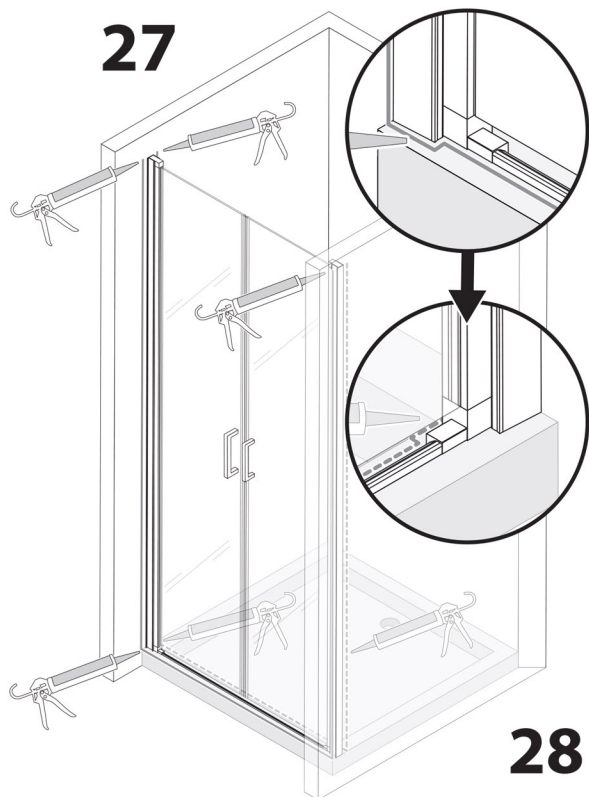

Scellez la cabine de douche côté intérieur et extérieur comme sur l'illustration

28

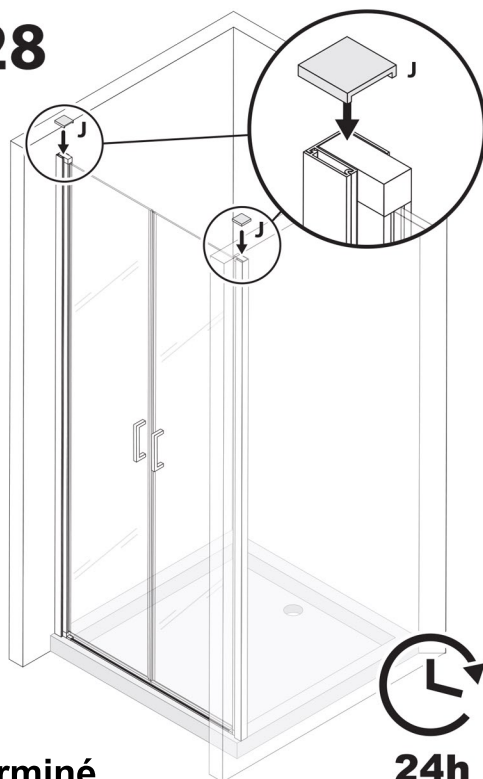

Placez les capuchons (J) sur le profilé mural. C'est terminé.
Attendez 24h (temps de séchage) avant d'utiliser la douche.


Terminé



KAYA - Hauteur 185 et 195 cm

Saniverre

www.saniverre.fr

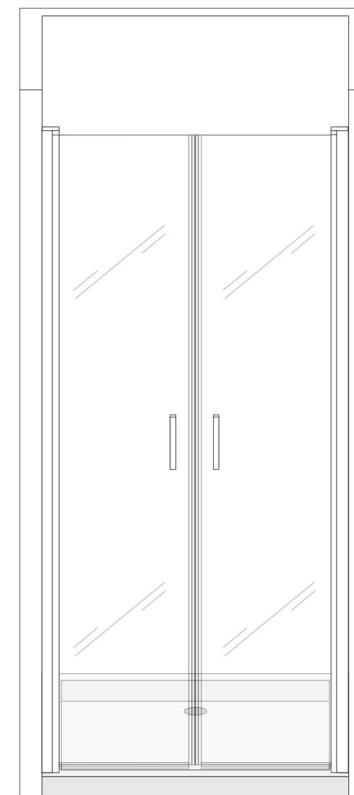

FR - Recommandations de montage à lire obligatoirement avant l'installation.

L'installation des portes de douche KAYA nécessite d'être réalisée dans les règles de l'art. Saniverre décline toute responsabilité et se réserve le droit de ne pas assurer sa garantie si ce produit n'a pas été installé par du personnel qualifié. Les présentes instructions doivent être suivies scrupuleusement. Par ailleurs, le professionnel qui interviendra dans la pose de vos portes de douche devra également vous garantir sa parfaite étanchéité (entre les parois vitrées et le receveur). Pour des raisons de sécurité, les parois sont en verre trempé. Le verre trempé étant conçu pour exploser en morceaux non coupants en cas de choc.

Ces éléments sont à manipuler avec une extrême précaution afin d'éviter d'éventuelles blessures. Pour cette même raison, il est indispensable de ne pas forcer le serrage des accessoires. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas d'enfant ou de personne à proximité lors de la manipulation des parois vitrées pour éviter tout risque de blessure.

Si vous avez des questions relatives aux instructions de montage, Saniverre reste à votre entière disposition par téléphone au +33 (0)4 811 707 00 ou par courriel : contact@saniverre.fr. Lors de l'achat d'une porte de douche avec son receveur, veuillez noter que le receveur est creux. La cavité doit impérativement être remplie avec un matériau approprié pour éviter les blessures et autres dommages matériels. D'après l'expérience de nos clients, les blocs de béton cellulaire YTONG sont bien adaptés pour la pose des receveurs creux. Nous déconseillons d'utiliser du ciment pour remplir le receveur de douche car le ciment se dilate avec les variations de température et cela peut causer des dommages au receveur.



Adresses sur quefairemesdechets.fr


AVERTISSEMENTS




Sécurité d'abord / 2 personnes / Verre fragile / Chaussures et lunettes de sécurité / Gants de protection / Protéger le receveur / Attention aux gaines électrique et aux conduites d'eau

Vérifiez que la taille que vous avez commandée correspond bien à la largeur de l'emplacement prévu
Nous vous recommandons de prendre 3 mesures à différentes hauteurs ; en haut, au centre et à la base.


OUTILS

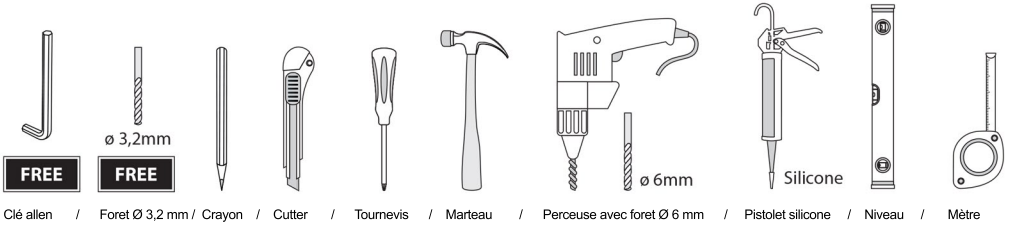

LISTE DES PIECES

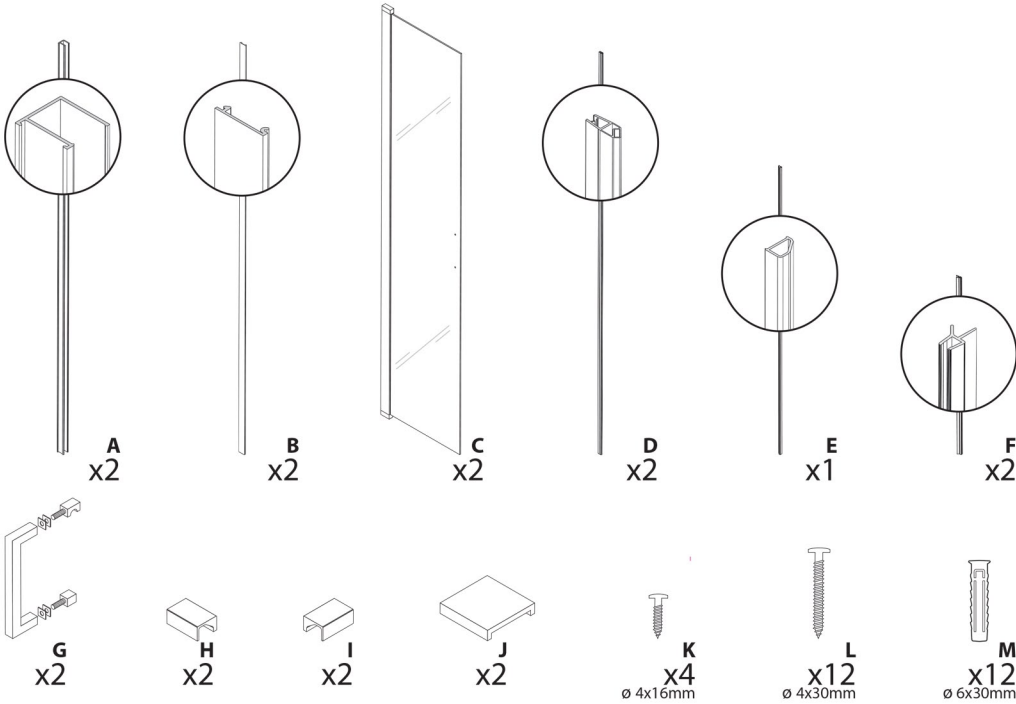

25

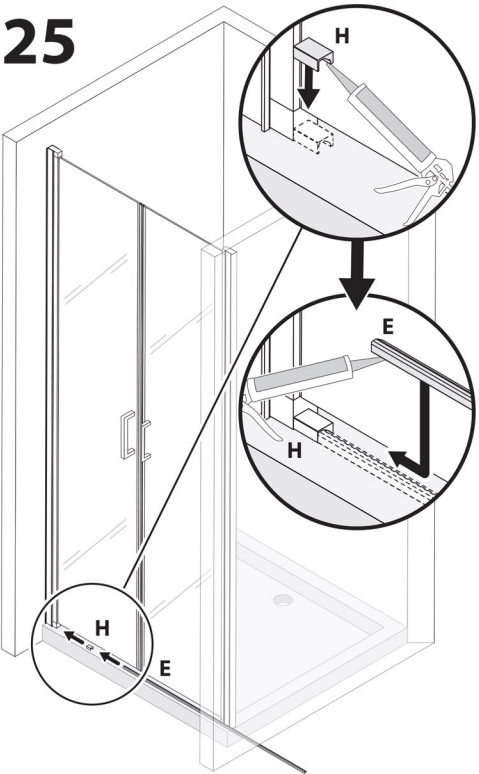

Fixer la barre de seuil (E) à l'aide des pièces en plastique (H + I) puis sceller la barre de seuil avec du silicone.

Alternativement, vous avez la possibilité de visser les pièces ensemble.


Voir étape 22.1 - 22.4 pour cela.

ATTENTION !


Ne convient pas au chauffage par le sol, nous recommandons de coller les fixations.

Voir illustration 22

26

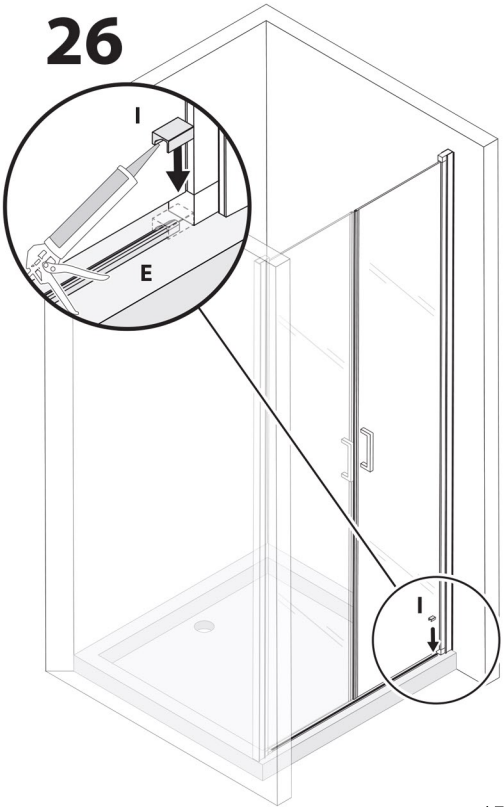


23

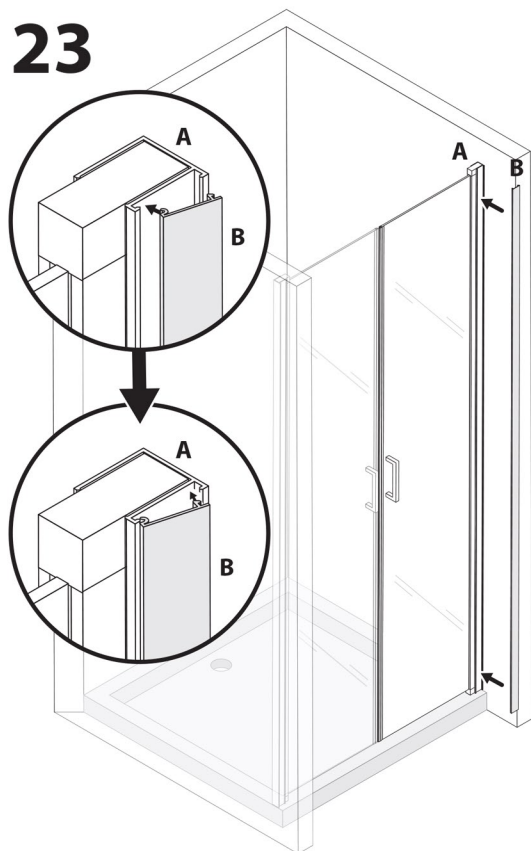

Fixer la baguette de finition en aluminium (élément B) sur le profilé mural (élément A) pour couvrir les raccords de la visserie.


24

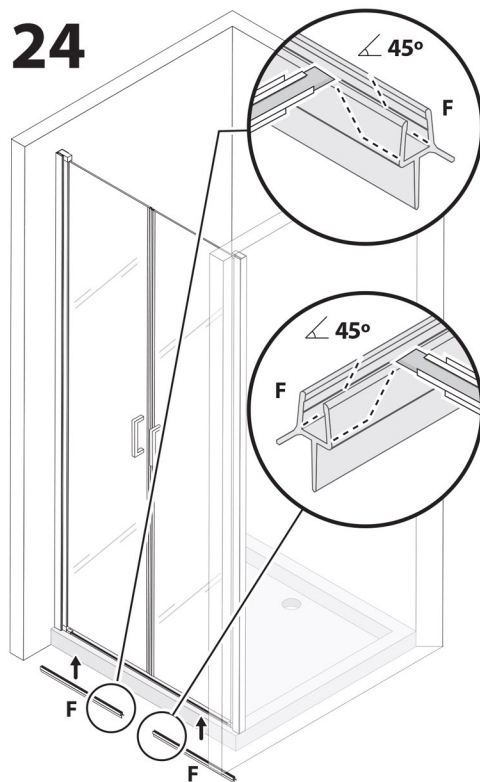

Couper les joints inférieurs (F) à un angle de 45° comme indiqué sur le dessin. Insérer les joints inférieurs (F) sur les parois vitrées.

Assurez-vous que la lèvre saillante pointe côté douche.


1

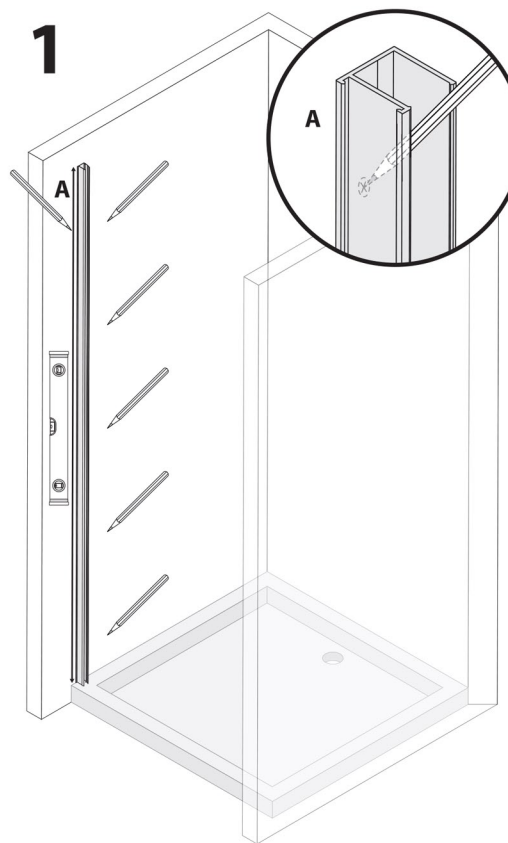

Aligner verticalement le profilé (rail - élément A) sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle. Idéalement, le profilé mural doit être au contact du sol ou du receveur de douche, de sorte qu'il n'y ait pas d'espace excessif en bas.


Marquer les points de perçage à prévoir à travers le profilé.

2

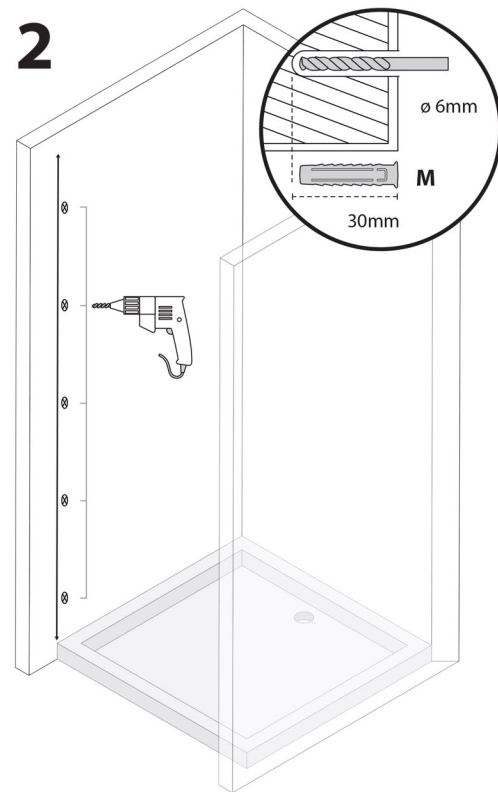


Percer aux repères précédemment marqués.

3

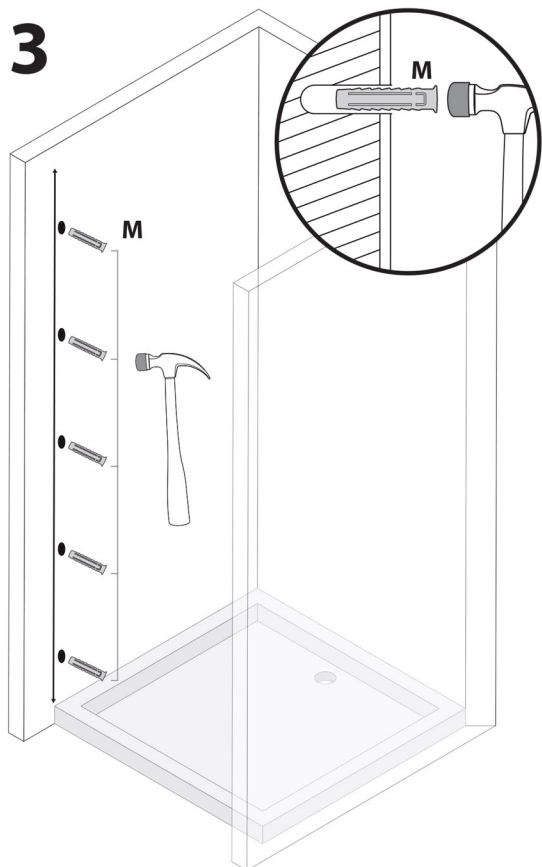


Insérer les chevilles (M) dans les trous

4

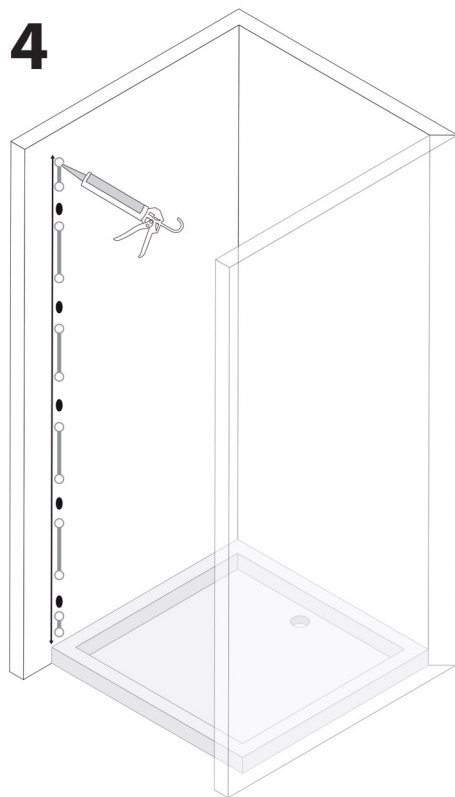


Appliquer du sicilone / colle entre les trous.

21

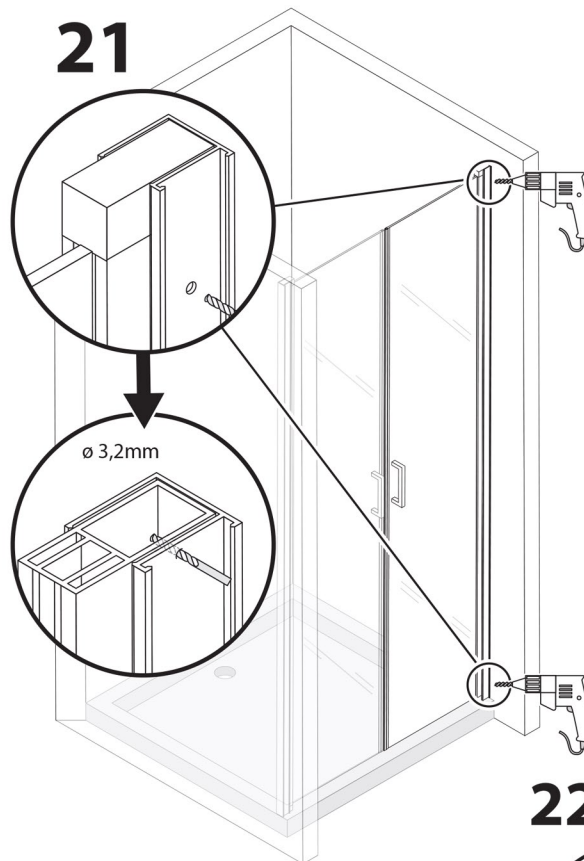


Après avoir aligné les verres, percez les deux profilés simultanément (le profilé mural et le profilé intérieur).

22

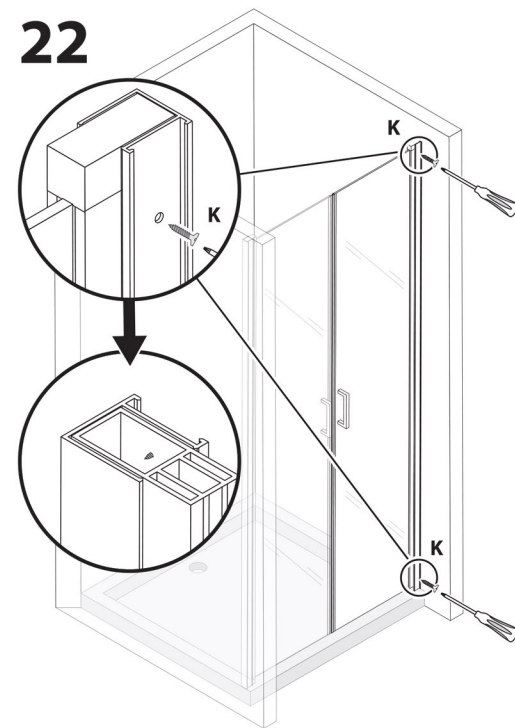


Visser les profilés ensemble. Utilisez les vis beiges (K)

19

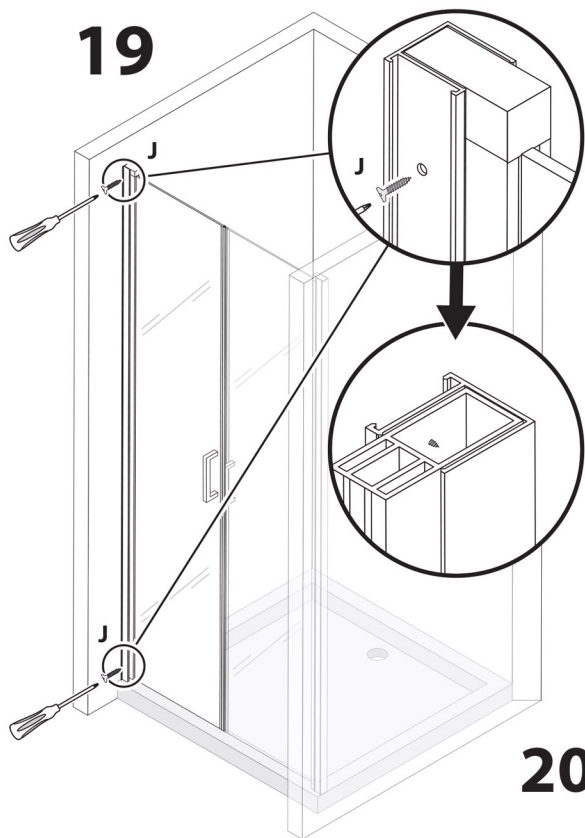


Visser les profilés ensemble.
Utiliser les vis beiges (J).

20

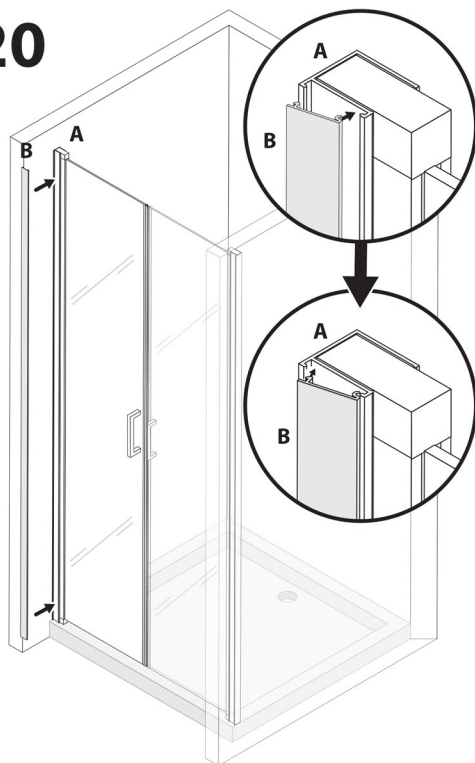


Fixer la baguette de finition en aluminium
(élément B) sur le profilé mural (élément A)
pour couvrir les raccords et les vis.

5

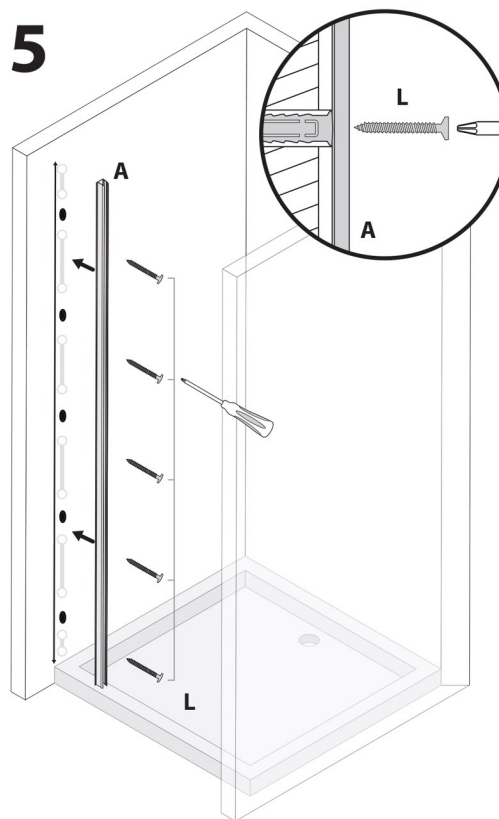

Visser le profilé au mur à l'aide des vis
fournies (L).

6

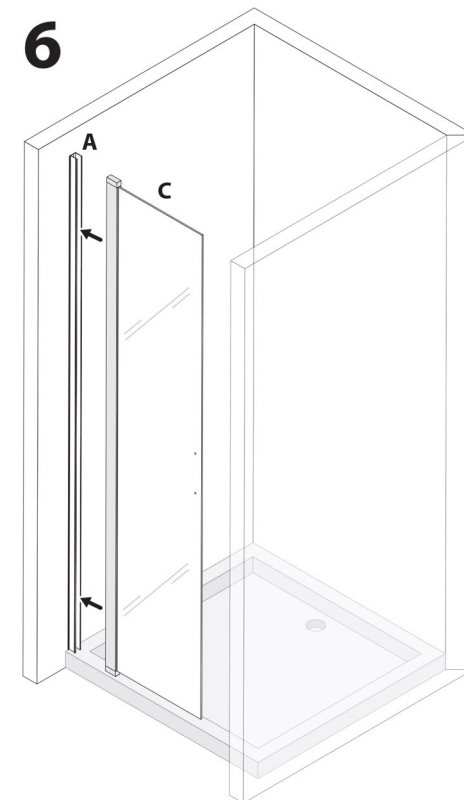

Insérer le panneau de porte (C) dans le profilé
mural (A).


ATTENTION :

*Uniquement pour les modèles semi-opaque ou
les modèles opaque.*

Il y a une face rugeuse et une face lisse sur les
verres semi-opaque et les verres opaque (ne
concerne pas les modèles entièrement trans-
parent).

**Nous recommandons d'installer la face
rugeuse (verre dépoli) vers l'extérieur de la
douche.**

7

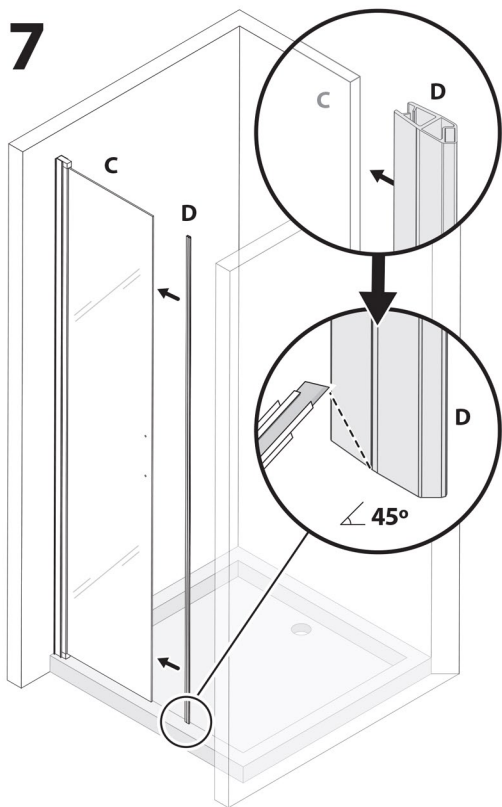


Couper le joint magnétique (élément D) comme indiqué sur le dessin à un angle de 45°.


Insérer ensuite le joint magnétique (élément D) sur la paroi en verre (élément C).

Fixer la poignée (élément G) sur la paroi en verre (élément C).

8

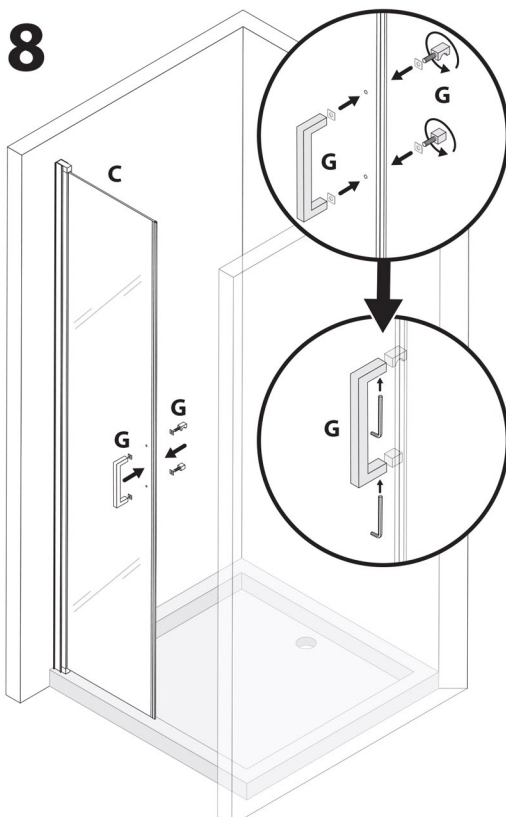

17

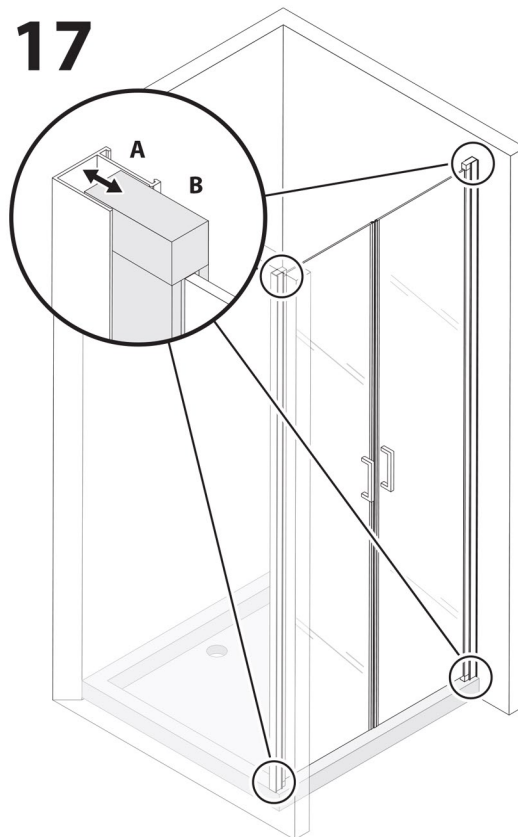


Ajuster les parois vitrées selon vis besoins.


Vous pouvez ajuster / régler les panneaux en verre (1,5 cm de chaque côté, soit 3 cm au total) dans les profils muraux pour compenser les éventuels écarts existants sur votre bâti.

Après avoir ajusté les parois, percez les 2 profils simultanément (le profil mural et le profil intérieur).

18

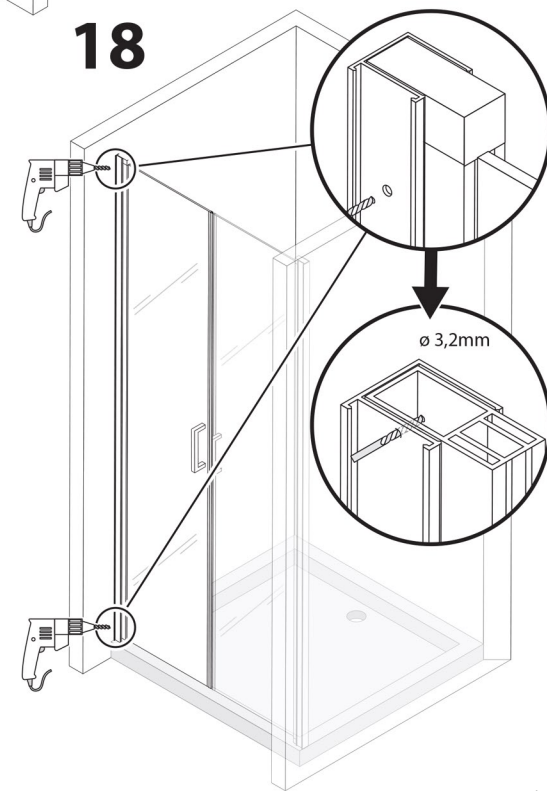


15

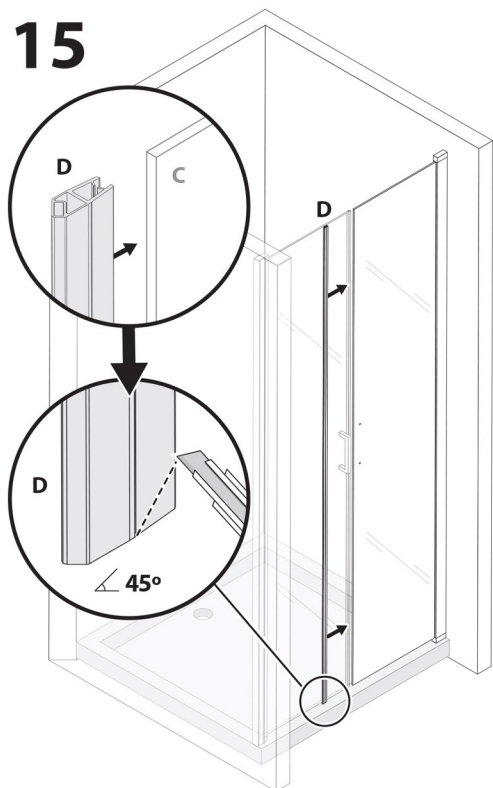


Couper le joint magnétique (D) à 45° comme sur le dessin. Insérer ensuite le joint magnétique (D) sur la paroi en verre (C).

16

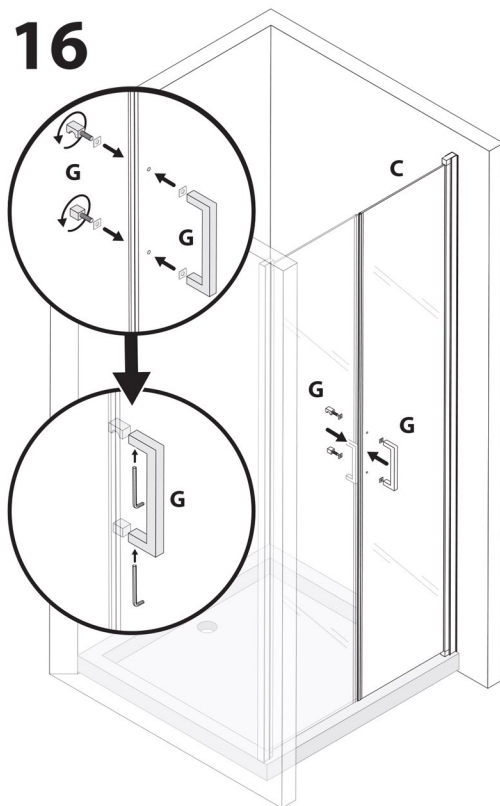

Fixer la poignée (G) sur la paroi en verre (C).


9

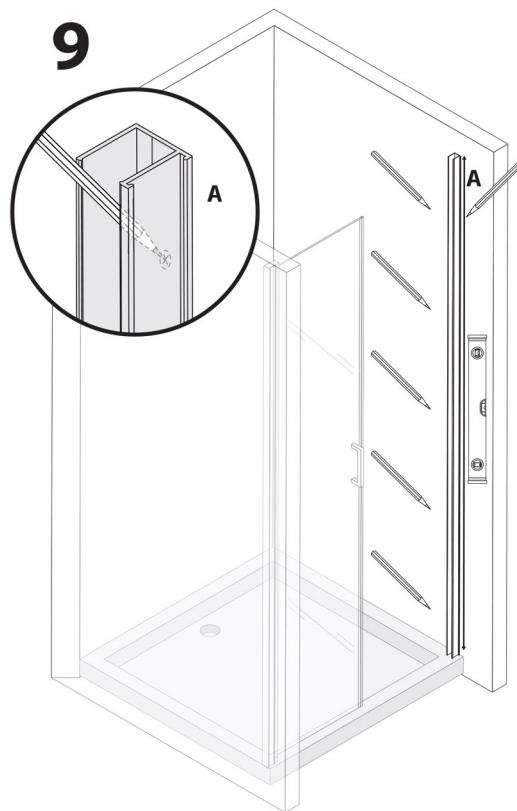

Aligner verticalement le profilé (rail - élément A) sur le mur à l'aide d'un niveau à bulle. Idéalement, le profilé mural doit être au contact du sol / ou du receveur de douche, de sorte qu'il n'y ait aucun espace excessif en bas.


Marquer les points de perçage à prévoir à travers le profilé.

10

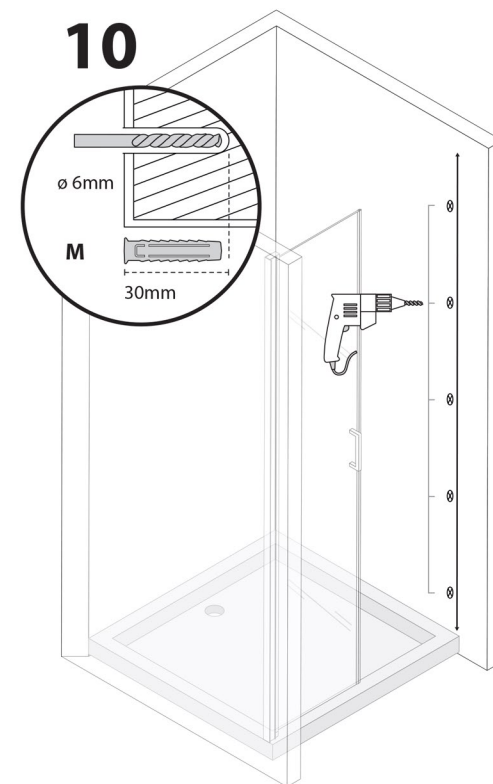

Percer les repères précédemment marqués.

11

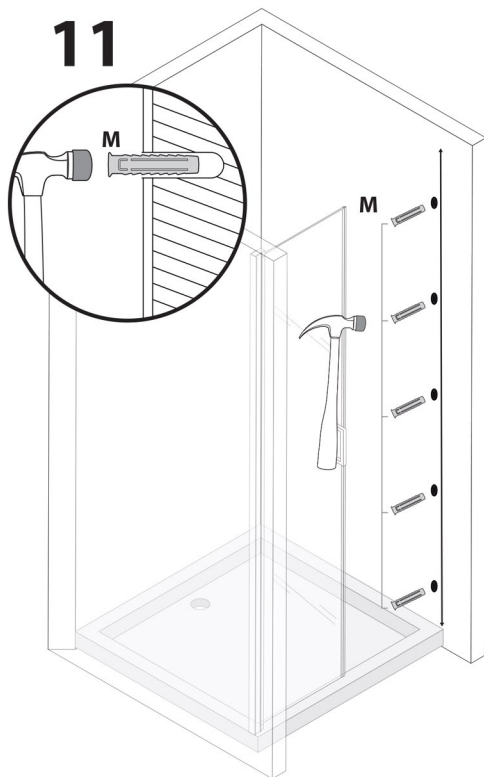


Appliquer du silicone / colle sur le mur entre les trous de perçage à l'aide d'un pistolet.

12



Insérer les chevilles dans les trous.

13

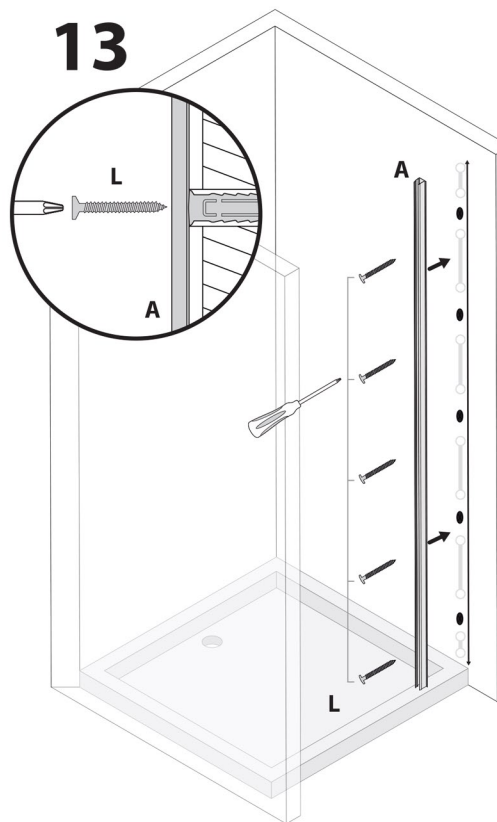

Visser le profilé mural au mur.

14



Insérer le panneau de porte (C) dans le profilé mural (A). Pour les verres avec finition semi-opaque ou opaque, positionnez la face dépolie à l'extérieur de la douche.