

OCEA

NOTICE INSTALLATION

Colonne de douche thermostatique

[Saniverre]

875 rue de Thiers
42430 St-Just-en-Chevalet
France

Tél. 04 811 707 00
contact@saniverre.fr
www.saniverre.fr






[Saniverre]



Liste des éléments du produit

1. Coudes d'arrivée d'eau
2. Filtre d'entrée d'eau
3. Caches de finition
4. Dérivateur d'eau
5. Corps du robinet thermostatique
6. Connexion à barre droite
7. Bouton du contrôle de la température
8. Flexible de douche
9. Support de la douchette
10. Rondelle pour tuyau G1/2
11. Douchette à main
12. Connecteur de barres
13. Barre supérieure
14. Joint de pommeau
15. Pommeau de douche
16. Barre inférieure
17. Support de colonne
18. Cache de finition
19. Vis de fixation
20. Bouton de choix sortie d'eau

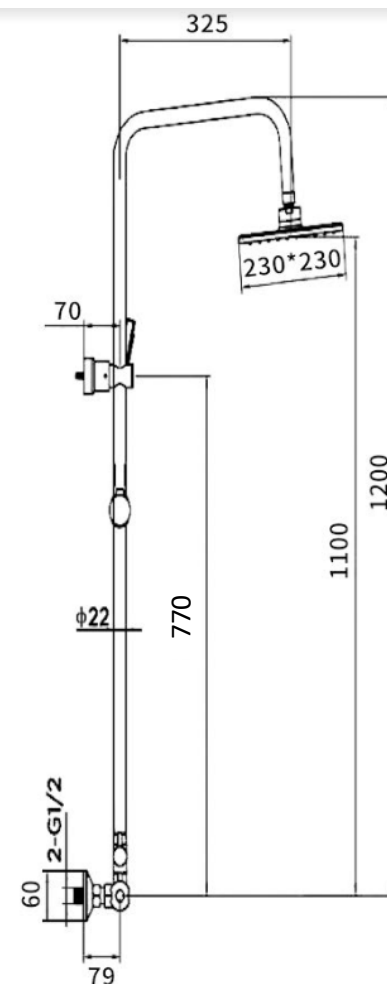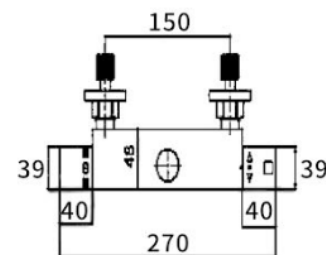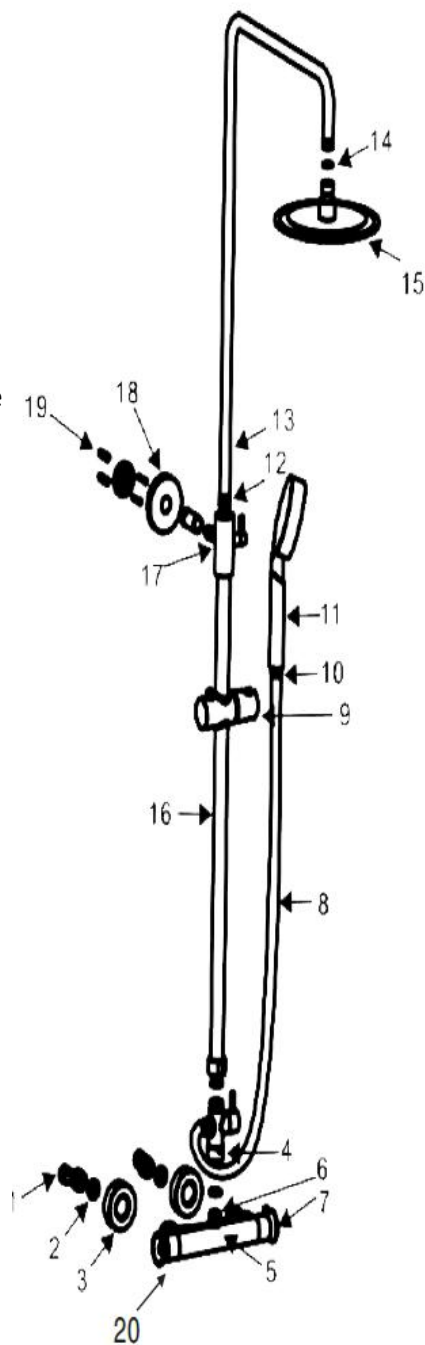

Informations Importantes

Pression recommandée : 0,1 – 0,5 Mpa

Température d'alimentation en eau froide : 8 à 29 °C

Température d'alimentation en eau chaude : 55 à 85 °C

Plage de température de l'eau à la sortie : 20 à 50 °C

Arrêt de sécurité : 38°C

Test de sécurité : lorsque vous coupez l'eau froide pendant 5 secondes, le débit est automatiquement réduit à 1,9 L./Min

Sortie : < 150 ml

Température de sortie : < 49 degrés


Test EN817 GB/T 18145-2000 (> 70.000 cycles)

Test CSA B125-98 ASSE 1016 (> 1000.000 cycles)

Faire bien attention à l'installation des arrivées d'eau, pour répondre aux normes internationales, l'eau chaude est à gauche et l'eau froide est à droite (vue face au mur).



Contenu : mitigeur thermostatique, flexible de douche, tête de douche, douchette à main, manuel d'utilisation.

Outils nécessaires à l'installation

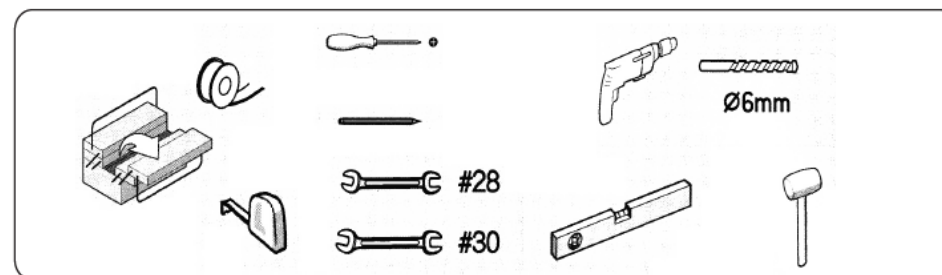

Etapes de l'installation

Etape 1

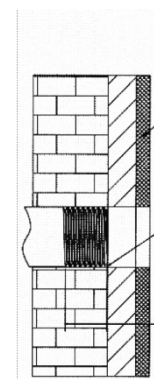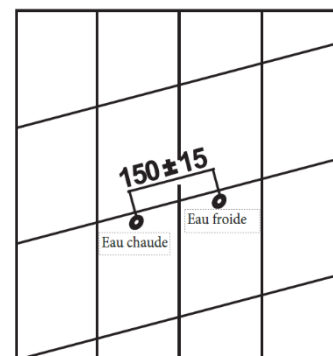

Mur avec son revêtement
(Carrelage/PVC...)

L'extrémité du tuyau d'alimentation en
eau doit être sous le mur, 6 à 12 mm.


Les filetages eau chaude/eau froide ne
doivent pas être inférieurs à 8 mm.

Etape 2

1. Avant d'installer le produit, d'abord éliminer les impuretés dans la canalisation d'alimentation en eau, afin de ne pas bloquer le passage de l'eau ou affecter le fonctionnement du produit.

2. Vérifier si le tuyau intégré dans le mur est normal ou endommagé.

3. Enrouler le ruban de téflon autour de la plus petite extrémité du coude d'arrivée d'eau (1), puis raccorder le tuyau d'alimentation en eau, ajuster le niveau de position des deux coudes, la distance entre eux doit être de 150 mm et ils doivent dépasser de 31 à 32 mm du mur.

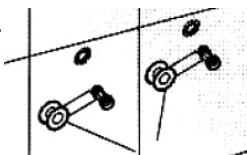


Etape 3

Raccorder l'entrée gauche du robinet à l'alimentation d'eau chaude et l'entrée droite à l'alimentation d'eau froide.

ATTENTION A NE PAS FAIRE D'INVERSION.

EN CAS D'INVERSION, LE PRODUIT NE FONCTIONNERA QU'UNE DUREE LIMITEE, LA TEMPERATURE DE L'EAU NE SERA PAS BONNE OU IL N'Y AURA PAS DE PRESSION.

Etape 4

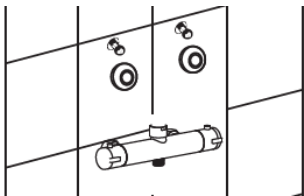


Placer le cache de finition sur le coude et le faire pivoter pour l'adapter au mur.

Placer le joint d'étanchéité dans l'écrou hexagonal du robinet et serrer l'écrou et la manivelle à l'aide d'une clé. Puis ajuster le cache de finition.

Remarque : lors du montage, il est préférable de protéger l'écrou avec un chiffon afin d'éviter tout dommage

Etape 5

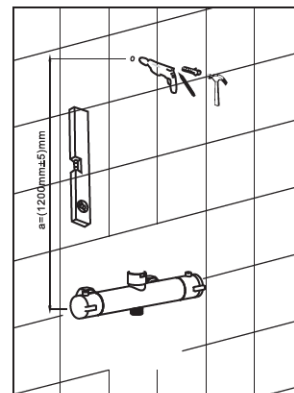

Pour installer la colonne d'alimentation verticale, repérer votre point de perçage à 1200 mm (± 5 mm) à partir de l'axe central (sortie d'eau) du mitigeur thermostatique (5) installé précédemment. Veiller bien à ce que les deux éléments soient sur le même axe.

Veiller à installer le support de douchette (9) sur la barre inférieure (16) puis fixer la barre supérieure (13) à l'aide du connecteur de barres (12) à l'aide des vis (19) et son cache de finition (18).

Etape 6

Installer le joint (14) et le pommeau (15) sur la barre supérieure (13). Lors de l'installation, régler l'angle et la hauteur du pommeau de manière appropriée.

Connecter le flexible d'alimentation de la douchette à main (11) sans oublier de placer le joint d'étanchéité puis raccorder la douchette après avoir placé la rondelle (10). Enfin, placer la douchette sur le support de douchette et ajuster.

